


リモコン メーカー設定

1 テレビのメーカー設定 (デジタルチューナ付属のリモコンでテレビの電源や入力切替、チャンネル選局、音量の操作が行えます。)

設定手順

1

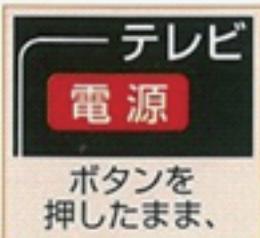

右表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。
(工事出荷時はパナソニック(新1)に設定)
例：シャープ(1)の場合
→ボタン **4_{GHI}** と **5_{JKLM}** を順番に押す。

- 【お知らせ】
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する方に設定してください。
 - 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
 - 電池の交換などで設定がずれた場合は、再設定してください。
 - 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビの付属リモコンをご使用ください。

2

デジタルチューナ **A** と
テレビ **B** の電源が入れば、
設定完了です。



テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 _{ABC} と 1 _{DEF}	シャープ(3)	4 _{GHI} と 7 _{POQ}
パナソニック(新2)	1 _{ABC} と 2 _{DEF}	三菱(1)	5 _{JKLM} と 1 _{ABC}
パナソニック(旧)	1 _{ABC} と 3 _{DEF}	三菱(2)	5 _{JKLM} と 2 _{ABC}
パナソニック(新3)	1 _{ABC} と 4 _{GHI}	三菱(3)	5 _{JKLM} と 3 _{DEF}
パナソニック(新4)	1 _{ABC} と 5 _{JKLM}	三菱(4)	5 _{JKLM} と 4 _{GHI}
ビクター	2 _{ABC} と 1 _{DEF}	富士通ゼネラル(1)	5 _{JKLM} と 5 _{JKLM}
東芝	2 _{ABC} と 5 _{JKLM}	富士通ゼネラル(2)	5 _{JKLM} と 6 _{MNO}
日立(1)	3 _{DEF} と 1 _{ABC}	三洋(1)	6 _{MNO} と 1 _{ABC}
日立(2)	3 _{DEF} と 2 _{ABC}	三洋(2)	6 _{MNO} と 2 _{ABC}
日立(3)	3 _{DEF} と 3 _{DEF}	三洋(3)	6 _{MNO} と 3 _{DEF}
日立(4)	3 _{DEF} と 4 _{GHI}	三洋(4)	6 _{MNO} と 4 _{GHI}
SONY(1)	3 _{DEF} と 5 _{JKLM}	NEC(1)	6 _{MNO} と 5 _{JKLM}
SONY(2)	3 _{DEF} と 6 _{MNO}	NEC(2)	6 _{MNO} と 6 _{MNO}
パイオニア	4 _{GHI} と 1 _{ABC}	AIWA	7 _{POQ} と 1 _{ABC}
シャープ(1)	4 _{GHI} と 5 _{JKLM}	FUNAI	7 _{POQ} と 2 _{ABC}
シャープ(2)	4 _{GHI} と 6 _{MNO}		