

※BCW710J2はアンテナ内蔵機種となります。

※BCW720JはIEEE802.11ac対応機種となります。


## ■ご確認事項

- ・初期状態のSSID、暗号キーは本体裏面に表記してございます。
- ・PC等通信機器との接続方法は本体付属の取扱説明書をご確認ください。
- ・無線LANの詳細な設定は、弊社HPに記載してございます各機種の設定マニュアルをご確認ください。  
<http://www.tvm.ne.jp/manuals/index.html>
- ・無線LAN管理画面へアクセスするためのアドレス情報は下記のとおりです。

管理画面URL	http://192.168.0.1
ユーザー名	user
パスワード	password

- ・本機器はテレビ松本からの貸与品となります。インターネット契約のご解約時には返却が必要です。
- ・ご利用環境や接続機器などにより、通信速度や無線LANの電波品質は異なります。実際の通信速度や電波品質を保証するものではありませんのでご了承ください。

## ■機器正面LEDランプの状態について

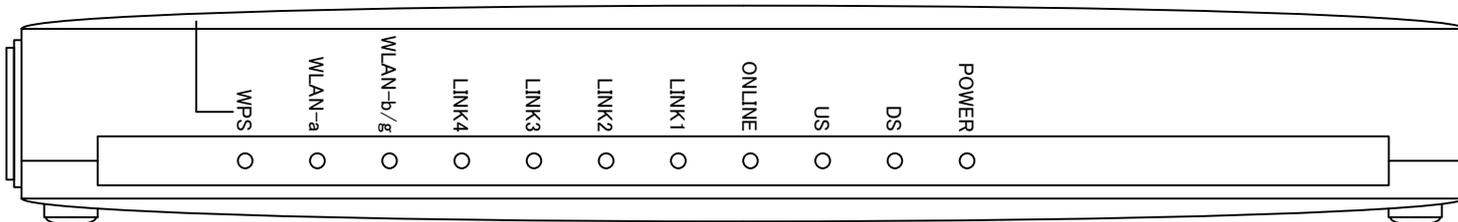

ランプの状態		ランプ表示の意味	解決策
POWER (緑)	点灯 消灯	電源が投入されている 電源が投入されていない	消灯時はACアダプターが電源コンセントから抜けていないか確認してください。
DS (緑または青)	点灯 点滅 消灯	センター側と正常に通信 センター側との接続中 センター側と通信断	点滅、消灯が長く続く際は同軸ケーブルが抜けていないかご確認下さい。 また、モデム背面の電源コードを抜き差しし、10分程経過してもONLINEランプが点灯しない場合は、テレビ松本までご連絡ください。
US (緑または青)	点灯 点滅 消灯	センター側と正常に通信 センター側との接続中 センター側と通信断	
ONLINE (緑)	点灯 点滅 消灯	センター側と正常に通信 センター側と設定情報の通信中 センター側と通信断	
LINK1~4 (橙または緑)	橙点灯 緑点灯 点滅 消灯	PC等と有線LANで接続されている(100Base-T) PC等と有線LANで接続されている(1000Base-T) PC等と有線LANで接続され通信中 PC等と有線LANで接続されていないか 接続機器の電源が切れているとき。	
WLAN-b/g (WLAN-2.4G) (緑)	点灯 点滅 消灯	無線LAN(IEEE802.11n/g/b)が使用可能 無線LAN(IEEE802.11n/g/b)で通信中 無線LAN(IEEE802.11n/g/b)が使用不可能	消灯時は無線LAN管理画面にて設定を見直してください。
WLAN-a (WLAN-5G) (緑)	点灯 点滅 消灯	無線LAN(IEEE802.11n/a)*1が使用可能 無線LAN(IEEE802.11n/a)*1で通信中 無線LAN(IEEE802.11n/a)*1が使用不可能 *1 BCW720Jは()部分が5GHz帯IEEE802.11n/a/acとなります	
WPS (緑)	点灯 点滅 消灯	WPS機能が使用可能 WPS機能を使用し無線LAN機器の登録待機中 WPS機能が使用不可能	