

リモコンの5番~8番にチャンネルを登録します

# お好みチャンネル設定

## 設定前のご確認

- 前面記載の型番号で機種をご確認いただき、下記該当番号の設定をお願いいたします。

【例】TZ-LS200P

TZ-DCH505  
TZ-DCH521/821  
520/820

設定 ①へ

TZ-LS200P  
TZ-LS300P  
TZ-HDW600P  
610P


設定 ②へ

TZ-BDW900P  
TZ-BDT910P  
TZ-BDT920PW

設定 ③へ


### 設定 ① TZ-DCH505/521/821/ 520/820の場合

- ① C514を選局する。(左頁参照)
- ② 番組を見ているときに **お好み選局** ボタンを約3秒間押す
- ③ ▲▼◀▶で登録したいリモコン番号を選び、**決定**を押す

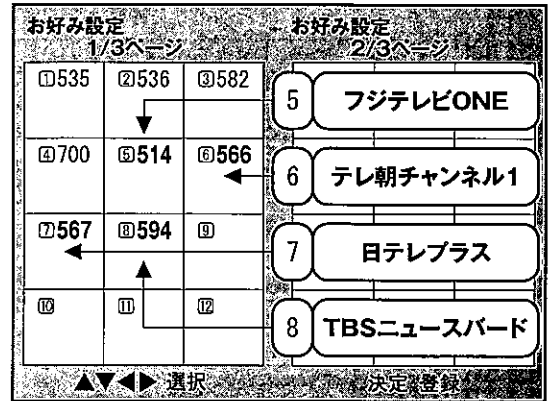

### 設定 ② TZ-LS200P/300P TZ-HDW600P/610Pの場合

- ① C514を選局する。(左頁参照)
- ② 番組を見ているときに **お好み選局** ボタンを押す
- ③ ▲▼◀▶で登録したいボタンを選び、**緑**を押す
- ④ ▲▼で登録したいチャンネルを選び、**決定**を押す

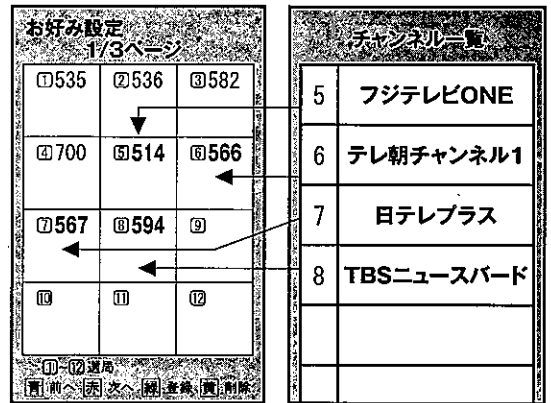

### 設定 ③ TZ-BDW900 TZ-BDT910P/920PWの場合

- ① C514を選局する。(左頁参照)
- ② 操作一覧を押す
- ③ 「その他の機能へを選び、」**決定**を押す (920PWは不要)
- ④ 「放送設定」を選び、**決定**を押す
- ⑤ 「設置設定」を選び、**決定**を押す
- ⑥ 「チャンネル設定」を選び、**決定**を押す
- ⑦ 修正したい放送 (CATV) を選び、**決定**を押す

Po	CH	チャンネル名	種類
5	514	フジテレビONE	テレビ
6	566	テレ朝チャンネル1	テレビ
7	567	日テレプラス	テレビ
8	594	TBSニュースバード	テレビ
9			

Po: 「1」から「12」はリモコンの数字の番号です。  
CH: テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。  
「—」の場合、チャンネル設定されていません。

- ⑧ 修正したい放送を選び、**決定**を押す
- ⑨ 表示チャンネル (CH) を修正し、**戻る**を押す
- ⑩ 修正が終わったら、**戻る**を押す

放送のチャンネル割り当てを修正したい時などに行います。